

mikoso

mikoso

Thinking of you
 **Electrolux**

Návod k použití

mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o.

Thinking of you
 **Electrolux**

ERES 31800 W, ERES 31800 X

Vitáme Vás u Electroluxu!

Rádi bychom Vám poděkovali, že jste se rozhodli pro prvotřídní výrobek firmy Electrolux, který vám určitě přinese mnoho radosti.

Je naší snahou nabízet širokou paletu kvalitních výrobků, které pomáhají učinit váš život poněkud pohodlnějším. Věnujte několik minut k přečtení těchto informací pro uživatele, abyste mohli plně využívat všech předností vašeho nového spotřebiče.

Jsme přesvědčeni, že se váš život v budoucnosti alespoň trochu ulehčí.

Přejeme vám příjemné další chvíle.

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním

střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytují:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

 **Electrolux**
Service

Důležité pokyny pro zachování bezpečnosti

Funkce vaší nové chladničky se možná odlišují od funkcí vašeho spotřebiče, který dosud používáte.

Pročtěte si laskavě pečlivě tento návod k použití před uvedením spotřebiče do provozu, abyste tak zajistili jeho správnou obsluhu a ošetřování


Tento návod k použití uschovejte následně na bezpečném místě.

Můžete návod později kdykoliv v případě potřeby použít nebo jej předat dále tehdy, když by spotřebič změnil svého uživatele.

Oblast použití

- Chladnička je určena pro uchovávání potravin a k výrobě syčené nebo nesycené studené vody pro normální použití v domácnosti podle tohoto návodu k obsluze.
- **Použití tlakové bombičky k jinému účelu, než pro který je určena, stejně jako doplňování neoprávněnými osobami má automaticky za následek, že odpadá jakákoliv záruka. Aby byla zajištěna správná funkce zařízení, smí se používat výhradně originální tlakové bombičky.**

Likvidace starých spotřebičů

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

- V chladicí nebo v mrazicí části spotřebiče nikdy neukládejte výbušné plyny nebo tekutiny. Tyto látky by mohly explodovat a mohlo by dojít jak ke zranění osob, tak i k věcným škodám.

- Nepřipusťte, aby se dostal chladicí systém na zadní straně spotřebiče nebo ve vnitřní části chladničky do styku s ostrými předměty.

Případné porušení nebo dokonce otvory v chladicím systému mohou vést jak k poškození spotřebiče, tak i ke zkažení potravin, uložených ve vnitřním prostoru.

- Chladnička je těžká. Její hrany, stejně jako vyčnívající části by mohly být ostré. Dopravujte proto spotřebič při zachování maximální opatrnosti a při manipulaci a dopravě spotřebiče používejte ochranné rukavice.

Děti

- V každém případě dbejte na to, aby si malé děti nehrály s ovládacími prvky spotřebiče, ani nešplhaly do jeho vnitřního prostoru.

Obsah

Důležité pokyny pro zachování

bezpečnosti 3

Likvidace starých spotřebičů 3

Obsah 4

Popis chladničky 5

Před prvním uvedením chladničky

do provozu 5

Ovládací prvky 5

DISPLEJ 6

První uvedení do provozu 6

Funkce menu 6

Volba / Vypnutí / Zapnutí 6

Nastavení teploty 6

Vypnutí chladničky 7

Funkce teploty místnosti 7

Funkce dětské pojistky 7

Funktion Shopping / nákup 8

Funkce režimu Eco / energeticky

úsporný 8

Funkce pro rychlé vychlazení nápojů 8

Použití chladničky 9

Nastavení teploty 9

Zapnutí pro dobu dovolené 9

Slyšitelná výstraha při otevřených

dveřích 9

Ovládací prvky (dávkovač vody) 10

Vnitřní prostor chladničky 11

Demontáž držáku pro láhve

a plechovky 13

PRAKTICKÉ RADY 13

Tipy pro úsporu energie 13

Ochrana životního prostředí 14

Chladnička a životní prostředí 14

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA 14

Vyjmutí větrací mřížky 14

Čištění 14

Ošetřování a čištění dávkovače vody .. 15

Údržba během provozu 15

Odmrazování – chladič prostor 16

Výměna žárovky 16

Výměna filtru s aktivním uhlím 16

Pokud spotřebič nepoužíváte 16

Jestliže spotřebič nefunguje 17

TECHNICKÉ ÚDAJE 19

INSTALACE 20

Vybalení 20

Čištění 20

Odstraňte ochranné prvky

pro přepravu 20

Připojení hadice vody 21

Instalace filtru s aktivním uhlím 22

Kabel pro připojení spotřebiče 22

Umístění spotřebiče 22

Když se vodní systém poprvé uvádí

do provozu 24


Připojení k elektrické síti 25

Záruční podmínky 26


- Uvolněte dávkovač vody. Viz odstavec „Funkce dávkovače vody“. Zvolte sycenou vodu a odeberte asi 1,5 litru vody. Na začátku může vycházet trochu vzduchu.

Připojte dodanou tlakovou bombičku následujícím způsobem:

- Odstraňte ochrannou krytku tlakové bombičky a našroubujte pevně bombičku na k tomuto účelu určené spojovací hrdlo (3), které je umístěno na ventilu. Používejte při této činnosti jen sílu rukou, žádné nástroje.

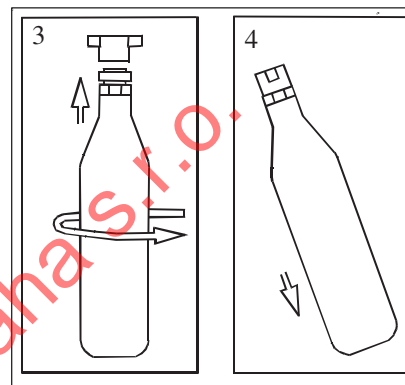

- Umístěte tlakovou bombičku se spojovacím hrdlem na ventilu a dejte přitom pozor na to, aby se nacházely háčky ventilového třmenu pod nosiči na spojovacím hrdle (5). Potom překlápnete nepřerušovaným pohybem sklopnou páku třmenu (6) směrem nahoru. Viz také obrázky a pokyny na vnitřní straně dveří pro údržbu.

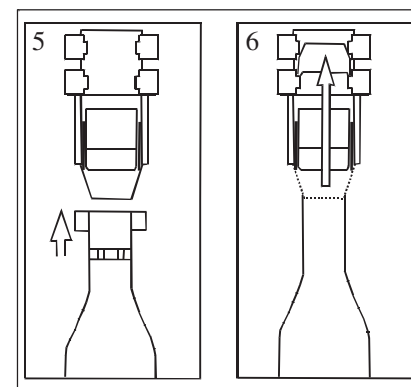

- Uvolněte dávkovač vody a odeberte dalšího asi 1,5 litru vody nebo až bude vytékat z dávkovače sycená voda.
- Nyní je systém připravený k provozu. Aby se získal maximálně možný výkon spotřebiče, mělo by se počkat, dokud se nedosáhne nastavené provozní teploty. Nízká teplota zajišťuje větší sycení vody, vysoká teplota poskytuje méně sycenou vodu.

Záměna zavěšení dveří.

Záměna zavěšení dveří není možná. Přes závěs dveří je vedeno vodní potrubí k dávkovači vody.

Pro získání většího množství informací se obraťte na svého odborného prodejce.

Připojení k elektrické síti

Připojte spotřebič na zásuvku s ochranným kontaktem.

Napětí: 230 V.

Jištění: 10 A.

Respektujte výkonový štítek, umístěný vlevo ve vnitřní části spotřebiče.

- Instalujte chladničku na suchém místě, jehož teplota prostředí odpovídá klimatické třídě*, pro kterou je spotřebič dimenzován.

* Klimatická třída je uvedena na typovém štítku vlevo ve vnitřní části chladničky. Následující tabulka informuje, jaká okolní teplota odpovídá příslušné klimatické třídě.

Klimatická třída	pro rozmezí okolní teploty
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+18 °C až +38 °C
T	+18 °C až +43 °C

Před instalováním spotřebiče zkontrolujte, zda je zaústěna odtoková hadice na zadní straně do zachytivé misky.

Jestliže instalujete chladničku do rohu se závěsy dveří směřujícími ke stěně, musí činit vzdálenost mezi stěnou a spotřebičem nejméně 230 mm, aby bylo možno dveře otevírat tak dalece, že bude možné bezproblémové vyjímání ukládacích podlážek.

Připojovací síťová zástrčka musí být po instalaci chladničky dosažitelná.

Když se vodní systém poprvé uvádí do provozu


Když je spotřebič správně připojen na síť pro zásobování vodou budovy, je nutno provést následující kroky:

Otevřete kohout na vodní přípojce a spusťte chladničku. Výrobek ledu se spustí automaticky. Naplnění vodou

se provede tehdy, když je teplota dostatečně nízká. Led, vyrobený v prvních 24 hodinách, by se neměl používat, neboť vzniká nebezpečí nepříjemné příchuti.

Vybalte filtr, který je součástí dodávky a připojte jej následujícím způsobem:

- Odstraňte ochrannou krytku filtru a zasuňte připojovací část filtru do tělesa filtru nahoře a otočte ji tak, jak je uvedeno na obrázku, až filtr zaskočí a nos filtru směřuje přesně na značku na plastovém pouzdru. Viz také obrázek a pokyny na vnitřní straně dvířek pro údržbu.

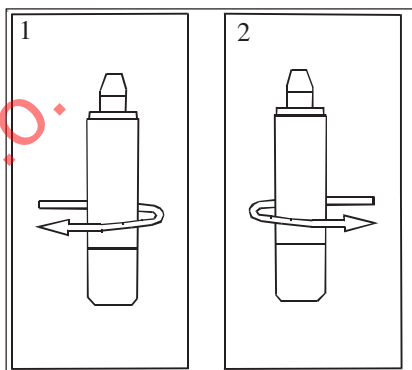

Popis


Před prvním uvedením chladničky do provozu

Pokud se týká umístění, instalace a čištění spotřebiče, použijte informace, uvedené v kapitole „Instalace“.


Zkontrolujte, zda se odpadní hadice nachází nad odkapávací miskou na zadní straně skříně, a zda je připojena odpadní hadice na skříň. Viz obrázek.



Ponechte spotřebič před připojením k elektrické síti a předtím, než se smí poprvé uvést do provozu přibližně po dobu 4 hodin stát. Pokud tak neučiníte, mohl by se poškodit kompresor. Během klidové fáze může natéci olej zpět ke kompresoru.

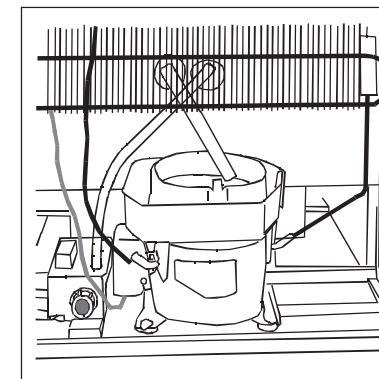

Ovládací prvky

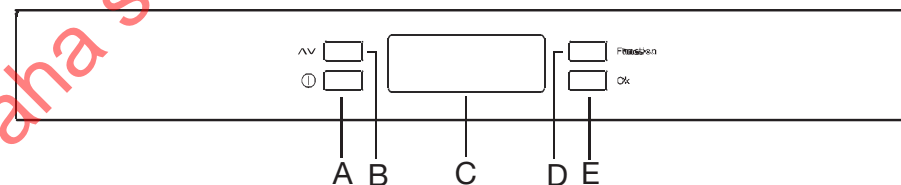

- A – tlačítko ZAP / VYP
- B – tlačítko pro regulování teploty
- C – indikace teploty a funkcí
- D – tlačítko pro aktivování funkcí
- E – potvrzovací tlačítko

DISPLEJ



- | | |
|---|--|
| <p>⚠ Výstraha při nadměrné teplotě a indikace výstrahy při otevřených dveřích (pokud je uvažována)</p> <p>🏠 Při zapnutí je zobrazená teplota, teplota místnosti</p> <p>⊕ Kladná nebo záporná indikace teploty</p> <p>0.0 Ukazatel teploty</p> | <p>🔒 Jestliže je ukazatel zapnut, je indikována aktivní funkce dětské pojistky</p> <p>🛒 Jestliže je ukazatel zapnut, je indikováno, že je aktivní funkce Shopping / nákup.</p> <p>✂ Jestliže je ukazatel zapnut, je indikována funkce režimu rychlého vychlazení nápojů</p> <p>✂ Jestliže je ukazatel zapnut, je indikována funkce režimu Eco / energeticky úsporné chlazení</p> |
|---|--|

První uvedení do provozu

Pokud se po zasunutí napájecí zástrčky do zásuvky displej nerozsvítí, je nutno stisknout tlačítko (A) pro zapnutí spotřebiče.

Aby bylo zaručeno zachování správného stavu uložených pokrmů, doporučuje se aktivovat funkci režimu Eco a spotřebič může nastavit následující teplotu: cca + 5 °C v chladicí části

- Pro nastavení jiné teploty viz odstavec „Tlačítka pro nastavení teploty“.

Funkce menu

Při každém stisknutí tlačítka D se aktivují různé funkce. Každou funkci je nutno potvrdit s použitím tlačítka E. Jestliže se

toto potvrzení během několika sekund neprovede, displej se vypne a menu je možno normálně obsluhovat.

Jsou zobrazeny následující funkce:

- Teplota místnosti
- Funkce dětské pojistky
- Funkce Shopping / nákup
- Funkce režimu Eco / ekonomický provoz
- Funkce režimu rychlého vychlazení nápojů (nebo funkce časovače)

Volba / Vypnutí / Zapnutí

Nastavení teploty

Teplotu je možno v chladničce zvolit stisknutím tlačítka (B).

Zkontrolujte, zda nejsou kabel pro přívod elektrického proudu a / nebo síťová zástrčka sevřeny zadní stranou chladničky a zda nejsou poškozeny.

- Poškozený přívodní síťový kabel a / nebo síťová zástrčka se mohou přehřívat a být příčinou požáru.

Na síťový přívodní kabel nestavte žádné těžké předměty, resp. spotřebič samotný.

- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru!



Nezasunujte síťovou zástrčku nikdy do uvolněné nebo poškozené zásuvky.


- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru!

Aby bylo možno optimálně využívat výkonnosti chladničky, měly by být bezpodmínečně zachovány dále uvedené pokyny:

- Spotřebič instalujte na suchém, chladném místě, na kterém nebude vystaven přímému slunečnímu záření.
- Vyvarujte se instalovat chladničku v blízkosti tepelných zdrojů, jako např. vedle sporáku nebo automatické myčky nádobí.
- Spotřebič musí stát rovně a musí spočívat na všech čtyřech rozích, kromě toho nesmí být opřen o stěnu. V případě potřeby seřídte nožky s použitím klíče, který je součástí dodávky chladničky.
- Okolo celé chladničky musí být zajištěna dobrá cirkulace vzduchu. V žádném případě nesmějí být blokovány větrací štěrby, nacházející se pod a za chladničkou. Větrací prostor nad spotřebičem a všemi závěsnými skříňkami na potraviny musí být velký nejméně 4 cm. Prostor pro větrání může být buď

- a) přímo nad spotřebičem nebo
b) za a nad spotřebičem. V tomto případě musí zůstat za chladničkou volná vzdálenost minimálně 50 mm.

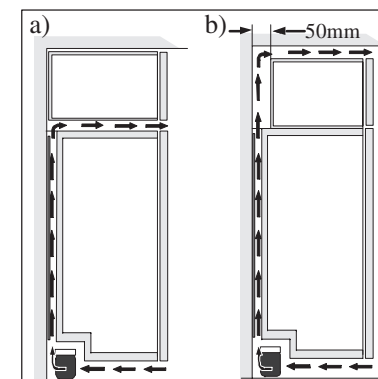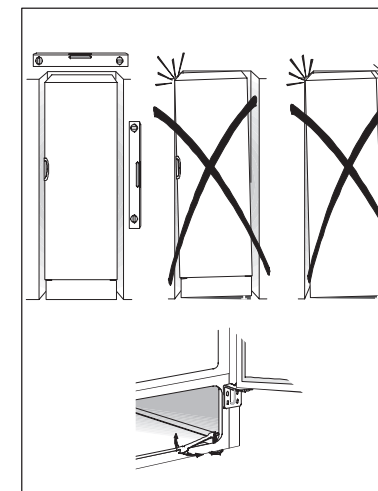

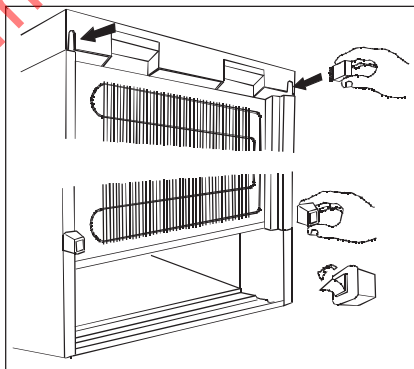



Doporučujeme, aby byla chladnička instalována na odkapávací rohoži, určené pro chladničky / mrazničky, a bylo tak možno snadněji zjistit případné netěsnosti. Odkapávací rohože se prodávají u vašeho odborného prodejce.

Instalace filtru s aktivním uhlím

Při dodání je filtr s aktivním uhlím zabalen v plastovém sáčku, aby tak byla zajištěna jeho neporušenost. Před spuštěním chladničky je nutno filtr instalovat za mřížku.

Mřížka se otevře současným vtlačením páčky vpravo od mřížky (1) a natočením klapy směrem ven (2). Filtr s aktivním uhlím se potom usadí do vodítek na zadní hraně klapy (3).

S filtrem je nutno manipulovat velmi opatrně, aby se neuvolňovaly žádné částčky na jeho povrchu.

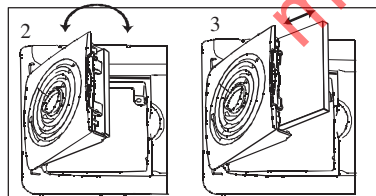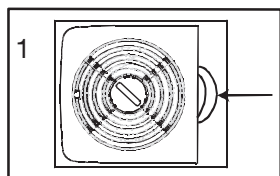


Kabel pro připojení spotřebiče

Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky s pomocí kabelu, zvláště když se spotřebič vysunuje z výklenku.

- Poškozením síťového kabelu může dojít ke zkratu, zasažení elektrickým proudem nebo hrozí nebezpečí požáru.
- Aby se zamezilo ohrožení uživatele, smí poškozený kabel pro připojení spotřebiče do elektrické sítě vyměňovat výhradně pracovníci servisní služby, případně příslušně kvalifikovaný odborný personál.

Umístění spotřebiče

Jestliže se instalují dvě skříně vedle sebe, měly by se mezi ně nalepit dva prvky k zajištění odstupu, které jsou přiloženy k dodávce v plastovém sáčku, viz obrázek.

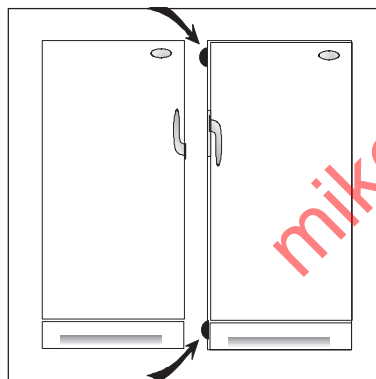

Stiskem tlačítka (B) zobrazuje ukazatel teploty blikající hodnotu nastavené teploty. Pro potvrzení volby je nutno stisknout tlačítko (E).

Ozve se výstražný signál, displej zobrazuje na několik sekund zvolenou teplotu a potom zobrazí opět aktuální vnitřní teplotu.

Nastavené teploty musí být dosaženo během 24 hodin.

Pokud je chladnička na delší dobu odstavena z provozu, není nutné teplotu znovu nastavovat, neboť zůstane uložena v paměti.



Pozor

Při uvádění chladničky do provozu nesouhlasí během nabíhací a stabilizační fáze indikace teploty s hodnotou zvolené teploty. V průběhu této doby jsou možné také odlišné zobrazené údaje, než je zvolená hodnota.

Vypnutí spotřebiče

Jestliže se stiskne tlačítko „A“ na dobu delší než 1 sekundu, chladnička se vypne. Přitom se zobrazí místo teploty „odečítání“ – 3 – 2 – 1.

Po vypnutí chladničky se zobrazí teplota prostoru a nadále svítí příslušný symbol ☼.

Funkce teploty místnosti

Zobrazení funkce teploty místnosti se aktivuje stisknutím tlačítka D (pokud je to zapotřebí, musí se tlačítko stisknout několikrát), dokud se neobjeví příslušný obrazový symbol ☼.

Poté je zobrazována teplota místnosti. Volbu tohoto nastavení je třeba potvrdit během několika sekund stisknutím tlačítka E. Ozve se akustický signál a nadále svítí odpovídající symbol.

Funkci je možno kdykoliv odstavit stisknutím tlačítka D, dokud neblíká odpovídající symbol ☼, potom je třeba stisknout tlačítko E.

Funkce dětské pojistky

Funkce dětské pojistky se aktivuje stisknutím tlačítka D (pokud je to zapotřebí, musí se tlačítko stisknout několikrát), dokud se neobjeví příslušný obrazový symbol ☼.


Volbu je třeba potvrdit během několika sekund stisknutím tlačítka E. Ozve se výstražný signál a nadále svítí odpovídající symbol.

Pokud je tato funkce aktivní, nemají za této podmínky tedy případné manipulace s tlačítky žádný účinek.

Funkci je možno kdykoliv odstavit stisknutím tlačítka D, dokud neblíká odpovídající symbol, potom je třeba stisknout tlačítko E.

Funkce Shopping / nákup


Jestliže se má uložit do chladničky větší množství teplých potravin, například po provedeném nákupu, doporučuje se aktivovat funkci Shopping / nákup, aby se zboží rychleji ochladilo a zamezilo se tak zvýšení teploty pokrmů, které jsou již v chladničce uloženy.

Funkce Shopping / nákup se aktivuje stisknutím tlačítka D (pokud je to zapotřebí, musí se tlačítko stisknout několikrát), dokud se neobjeví příslušný obrazový symbol . Volbu je třeba potvrdit během několika sekund stisknutím tlačítka E. Ozve se výstražný signál a nadále svítí odpovídající symbol.

Po uplynutí cca 6 hodin se funkce Shopping automaticky vypne.

Funkci je možno kdykoliv odstavit stisknutím tlačítka D, dokud neblíká odpovídající symbol, potom je třeba stisknout tlačítko E.

Funkce režimu Eco /energeticky úsporný

Funkce režimu Eco se aktivuje stisknutím tlačítka D (pokud je to zapotřebí, musí se tlačítko stisknout několikrát), dokud se neobjeví příslušný obrazový symbol .

Volbu je třeba potvrdit během několika sekund stisknutím tlačítka E. Ozve se výstražný signál a nadále svítí odpovídající symbol.


V tomto případě je nastavena teplota automaticky (+ 5 °C) na optimální podmínky pro uchování potravin.

Funkci je možno kdykoliv zrušit změnou nastavení teploty.



Funkce pro rychlé vychlazení nápojů

Tato funkce má dvě oblasti použití:


1. Rychlé vychlazení plechovek / lahví na ukládací ploše pro rychlé chlazení.
2. Při současném uložení většího množství zboží s pokojovou teplotou, jež se má vychladit.

Funkce rychlého vychlazení se aktivuje stisknutím tlačítka D (pokud je to zapotřebí, musí se tlačítko stisknout několikrát), dokud se neobjeví příslušný obrazový symbol . Volbu je třeba potvrdit během několika sekund stisknutím tlačítka E. Ozve se výstražný signál a nadále svítí odpovídající symbol. Po uplynutí cca 6 hodin se funkce rychlého vychlazení automaticky vypne. Funkci je možno kdykoliv odstavit stisknutím tlačítka D, dokud neblíká odpovídající symbol, potom je třeba stisknout tlačítko E.


Za této podmínky pracuje časovač se zadanou hodnotou 30 minut, a lze jej měnit v rozmezí od 1 do 90 minut, požadovaný čas zvolíte stisknutím tlačítka B.

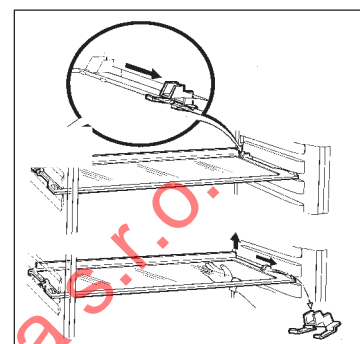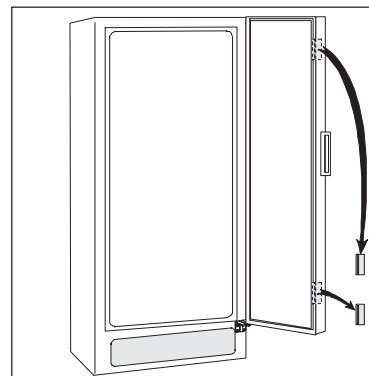

Připojení hadice vody

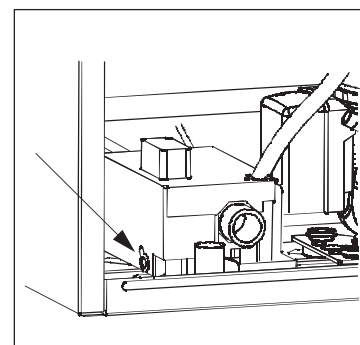


Potom se připojí vodní hadice na vodovodní kohout s vnějším závitem (3/ 4"). Práci by měl provádět vyučený instalatér. Skříň se připojí přes uzavírací kohout. Na trhu existují různé vhodné schválené kohouty a armatury. Vodní hadice nesmí být zalomená, sevřená nebo ohnutá do příliš malého oblouku.

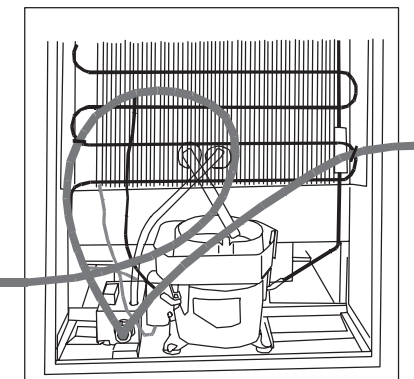

Pokud potřebujete delší hadici, než je hadice, která je součástí dodávky chladničky, musíte použít přívodní hadici 150 38 85-02/0, vyzkoušenou institucí VDE, a kterou zakoupíte v odborném obchodě.

Dříve, než uvedete skříň do provozu a instalujete ji na svém definitivním místě, měli byste se přesvědčit, zda bylo připojení vody správně provedeno a na přípojce k vodnímu ventilu skříně nebo k vodovodnímu kohoutu neprosakuje žádná voda, a dále zda jsou 4 distanční kusy usazeny podle obrázku vždy na určeném místě.


Nejnižší přípustný tlak vody: 2,5 bar (250 kPa)	Jestliže je tlak vody nižší, než 2,5 bar, poraďte se se svým instalátérem.
Nejvyšší přípustný tlak vody: 5 bar (500 kPa)	Při tlaku vody vyšším než 5 bar se musí namontovat redukční ventil (lze jej zakoupit v odborné prodejně)

-  Nepřipojujte spotřebič na přívod vody v místnostech, ve kterých může klesnout teplota prostředí pod bod mrazu.
Chladnička se smí připojit jen na potrubí pitné vody.
Chladnička se musí připojit výhradně na potrubí studené vody.

INSTALACE

Vybalení

Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda nebyl během dopravy poškozen. Pokud by byla určitá poškození spotřebiče zjištěna, informujte neprodleně svého odborného prodejce. Obalový materiál z chladničky odevzdejte k recyklaci. Blíží informace k likvidaci získáte u správy obce nebo ve své odborné prodejně.

-  Nepřipusťte, aby si s obalem hrály děti. Při hraní s plastovými fóliemi by se mohly děti udusit.

Čištění

Vymyjte vnitřní prostor chladničky pomocí měkké utěrky vlažnou vodou s mírným mycím prostředkem.




Odstraňte ochranné prvky pro přepravu

Odstraňte lepicí pásek a ochranné prvky pro přepravu

- na bocích dveří
- na ukladacích podlázkách

Odstraňte ochranné prvky pro přepravu ze skleněné desky tak, že přitlačíte ochranný prvek nejprve podél hrany skleněné desky tak daleko dopředu, jak je to možné. Následně přidržte skleněnou desku pevně na zadní hraně a vytáhněte ji společně s ochranným prvkem ven, až se skleněná deska překlopí dopředu a je možno ochranný prvek odstranit. U některých modelů je pod spotřebičem molitanová výplň pro zvukovou izolaci. Tato výplň by se neměla odstraňovat.

Na konci nastavené doby se objeví následující indikace:

- na displeji bliká symbol ;
- bliká symbol ;
- bliká symbol ;
- ozve se akustická výstraha, dokud se nestiskne tlačítko E.

Funkci je možno kdykoliv odstavit stisknutím tlačítka D, dokud neblíká odpovídající symbol, potom je třeba stisknout tlačítko E.

Použití chladničky

Nastavení teploty

V normálním provozu je na displeji indikována střední teplota chladicího prostoru.



Pozor

Příliš časté otevírání dveří nebo příliš dlouhé ponechání otevřených dveří může mít za následek kolísání teploty v chladicím prostoru.

Odchytky mohou být způsobeny také příliš velkým množstvím nově uložených teplých potravin do prostoru chladničky.

Zapnutí pro dobu dovolené

Při zapnutí pro dobu dovolené má zadaná teplota pro chladicí prostor hodnotu + 15 °C.

Máte tím možnost – aniž by docházelo k tvoření pachu nebo plísní – ponechat při delší nepřítomnosti v bytě (např. během dovolené) prázdný chladicí prostor místo otevřený rovněž v zavřeném stavu.

Přednost: Není již možné neúmyslné zavření dveří chladničky, případně přiřazení dveří nedopatřením osobami, které mají během vaší nepřítomnosti přístup do vašich obytných prostor. Bez zapnutí pro dovolenou by to mělo za následek vytváření pachu a plísní ve vnitřním prostoru chladničky.

Režim funkce pro dovolenou sepnete tlačítkem pro snížení teploty. V ukazateli teploty se mění zobrazená teplota od + 8 °C v krocích po 1 °C do hodnoty + 2 °C.

Za hodnotou + 2 °C následuje v indikaci písmeno „H“. Pro potvrzení stiskněte tlačítko E.

Nyní se nachází chladicí prostor v energeticky úsporném režimu pro dobu dovolené.




Důležité upozornění!

Chladicí prostor musí být při zapnutí funkce H prázdný.

Slyšitelná výstraha při otevřených dveřích

Slyšitelná výstraha se vypne, když se ponechají dveře po dobu asi 5 minut otevřené.

Stav výstrahy otevřených dveří je indikován pomocí:


- blikání symbolu ;
- akustického signálu.

Pro odstavení výstrahy stiskněte tlačítko (E).

Při opětovném obnovení normálního stavu (zavřené dveře):

- akustický signál se vypne.

Ovládací prvky (dávkovač vody)

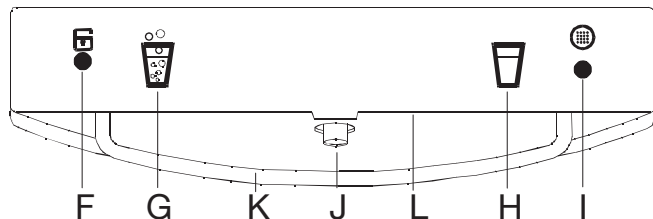

F. Žlutá kontrolka

Kontrolka svítí, když je aktivována uzamykací funkce.

G. Tlačítko pro syčenou vodu

- Tlačítko se používá pro volbu odběru syčené vody.
- Slouží pro zapnutí a vypnutí uzamykací funkce.

H. Tlačítko pro odběr normální vody.

- Tlačítko se používá pro volbu odběru normální vody.

Funkce dávkovače vody.

Funkce uzamknutí tlačítek:
Z výrobního závodu je aktivována funkce pro uzamknutí tlačítek.

Pro dočasné odemknutí:

Držte tlačítko (G) nebo tlačítko (H) po dobu asi 3 sekund stisknuté, dokud nezhasne žlutá kontrolka (F).

Po použití se opět automaticky po uplynutí asi 3 sekund aktivuje uzamykací funkce.

Pro trvalé odemknutí:

Držte tlačítka (G) a (H) současně stisknutá po dobu 3 sekund. Odemknutí je indiko-

- Slouží pro zapnutí a vypnutí podsvícení.
- Vypíná kontrolku pro výměnu vodního filtru.

I. Žlutá kontrolka

Kontrolka svítí, když se musí vyměnit vodní filtr.

J. Výdej vody

Aktivuje se, když se tlačí sklenicí nebo podobnou nádobou nahoru proti klapce.

K. Klapka

L. Osvětlení

váno rozsvícením tlačítka (G) nebo tlačítka (H).

K aktivování uzamykací funkce:

Držte tlačítka (G) a (H) současně stisknutá po dobu asi 3 sekund.
Aktivování je indikováno rozsvícením žluté kontrolky (F).

Volba a odběr vody:

Voda se zvolí tak, že se před odběrem stiskne buď tlačítko pro syčenou vodu (G) nebo tlačítko pro normální vodu (H). Aktuální volba je indikována rozsvícením příslušného tlačítka. Druh vody je možno během odběru měnit.

Příliš malý tok vody.	Vyměňte sítko v přípojovacím ventilu a vyčistěte je. Usazenina ve vodě. Vyměňte filtr nebo instalujte předřazený filtr.
Při odběru vody přichází jen plyn.	Příliš vysoký vstupní tlak vody. Instalujte redukční ventil. Je překročená současná kapacita. Počkejte asi 10 minut.
Osvětlení dávkovače vody bliká.	Netěsnost v přípojce vody. Odstraňte netěsnost a vyprázdněte skříň vytáhnutím červené zátky. Viz obrázek k odstavci „Připojení vodní hadice“.
Kontrolka bliká.	Filtr je vypotřebovaný. Vyměňte filtr.
Kontrolka svítí trvale žlutě.	80 % filtrační kapacity je vypotřebováno. Kupte nový filtr.
Odběr vody se po určité chvíli přeruší.	Dosáhlo se maximální doby 2 minut. Začněte s odběrem vody znovu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	ERES 31800 W / ERES 31800 X	
Čistý objem chladícího prostoru	l	311
Spotřeba energie / rok	kWh	173
Rozměry	mm	
Výška		1800
Šířka		595
Hloubka		650

Přípustný tlak vody (aby bylo možno zajistit správnou funkci)

Celkový chod systému se může měnit s místními podmínkami pro vodu a/nebo s tlakem vody.

Celý spotřebič nefunguje. Nefungují chlazení nebo vnitřní osvětlení. Nesvítí žádná kontrolka.	Spotřebič není zapnut. Spotřebič není připojen k dodávce elektrického proudu. (Zkuste připojit do zásuvky jiný elektrický spotřebič). Není v pořádku jištění. Síťová zástrčka není správně připojena.
Chladnička je příliš hlučná.	Chladicí systém vytváří neustále určité zvuky. Je vnímatelný impulsní zvuk, když je chladicí kapalina čerpána do chladicích kanálů spotřebiče. Při zapnutí a při vypnutí kompresoru je slyšitelné ťuknutí. Hladina zvuku je závislá na aktuálním provozu spotřebiče. Pokud by se vám zdála hladina zvuku abnormální: Odehněte kanály na zadní straně spotřebiče od sebe a zajistěte, aby se kanály vzájemně nedotýkaly. Jestliže by se uvolnily vložky (mezi stěnou spotřebiče a kanály), musejí se znovu upevnit. Dodržujte přesně pokyny, uvedené v kapitole „Instalace, umístění spotřebiče“.
Příliš malé nasycení vody.	Je příliš nízký vstupní tlak vody. Nadávkujte větší množství syčené vody. (Asi 1 litr). Kysličník uhličitý je brzy vypotřebován. Vyměňte tlakovou bombičku. Teplota uložení je příliš vysoká. Snižte teplotu ve skříni.
Příliš syčená voda.	Zředte normální vodou. (Viz odstavec „Funkce dávkovače vody“).
Žádný kysličník uhličitý.	Tlaková bombička je prázdná. Vyměňte tlakovou bombičku. Nadávkujte větší množství syčené vody. (Asi 1 litr). Je příliš nízký vstupní tlak vody.

Postup odběru se spustí přitisknutím sklenice nebo jiné nádoby směrem nahoru proti klapce (K). Odběr vody se přeruší oddálením sklenice nebo nádoby od klapky směrem dolů (K). Případně rozlitá nebo přelitá voda se shromažďuje v odkapávací misce pod dávkovačem vody. Po skončeném odběru vody se provede krátké opláchnutí. Odkapávací misku je možno v případě potřeby ručně odstranit a vyprázdnit.

Osvětlení:

Při odběru vody se automaticky zapne osvětlení (L) dávkovače vody.

Pro trvalé osvětlení:

1. Zkontrolujte, zda se nachází dávkovač vody v odemknutém stavu.
2. Držte potom tlačítko pro normální vodu (H) po dobu asi 3 sekund stisknuté, dokud se osvětlení nezapne. Osvětlení je potom zapnuto s přibližně 50 % plné intenzity.

K vypnutí osvětlení:

1. Zkontrolujte, zda se nachází dávkovač vody v odemknutém stavu.
2. Držte potom tlačítko pro normální vodu (H) po dobu asi 3 sekund stisknuté, dokud se osvětlení nevypne.

Kontrolka pro vodní filtr:


Dávkovač vody je vybaven kontrolkou (I), která indikuje dobu, kdy se musí vyměnit vodní filtr. Jestliže svítí kontrolka nepřetržitě, je vodní filtr na 80 % své celé doby životnosti vypotřebován.

V tomto stavu se doporučuje zakoupit nový náhradní filtr. Jestliže kontrolka bliká, je vodní filtr vypotřebován na 100 % své celé doby životnosti. V tom případě je nutno filtr vyměnit neprodleně.

Po výměně filtrační vložky, viz odstavec „Údržba během provozu“, je možno kontrolku vypnout, když se drží tlačítko pro normální vodu (H) stisknuté po dobu cca 3 sekund, dokud kontrolka nezhasne.

Funkce filtru s aktivním uhlím



Vestavěný filtr s aktivním uhlím umožňuje uložení zboží se silnou vůní v blízkosti jiných potravin, aniž by tyto potraviny chuť nebo vůni převzaly.

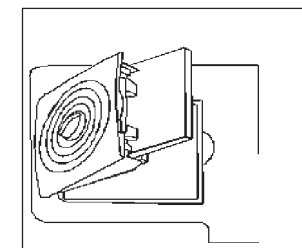

Vnitřní prostor chladničky


Ukládací rošty a dveřní přihrádky jsou vyjímatelné a lze je snadno přemísťovat. Určité ukládací rošty se musejí pro vyjmutí vzadu nadzvednout.

Dolní dveřní přihrádka, stejně jako skleněná deska nad prostorem pro zeleninu se nesmějí pro zajištění správné cirkulace vzduchu přesazovat.

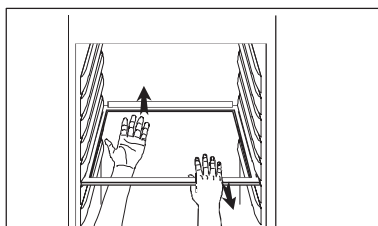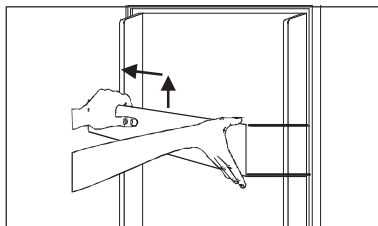


Ukládací rošty se zvýšeným okrajem by se měly usazovat okrajem k zadní stěně chladničky.

Nádoba na zeleninu má ventilační lištu, kterou se zvyšuje cirkulace vzduchu a zamezuje se tvoření kondenzátu.

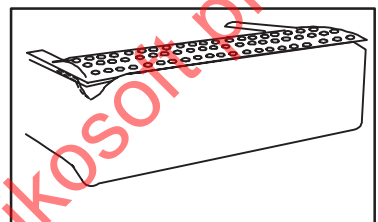

Nádoba na zeleninu má dvě přestavitelné dělicí přepážky s pěti různými možnostmi volby k oddělení různých druhů uložené zeleniny.

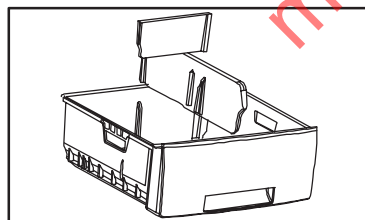


Drátěné koše

Skříň chladničky je vybavena dvěma drátěnými koši, které je možno vyjmout a tím uvolnit prostor před dvířky pro údržbu.


Drátěné koše je možno použít také pro přenášení lahví a jiného zboží nebo také jako "snídaňový košík".

Horní ukládací plocha je odnímatelná.

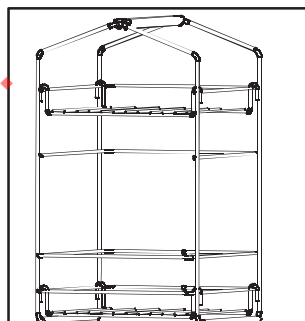

Odkládací plocha pro rychlé vychlazení nápojů

Spodní odkládací plochu pro rychlé vychlazení je možno umístit v některé z horních lišt. Aby se získala optimální funkce, měla by se ukládací plocha umístit do druhé lišty od horního konce.

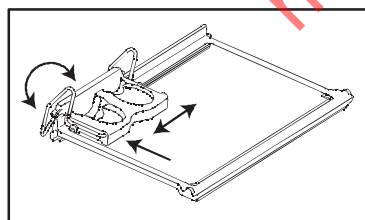

Jestliže spotřebič nefunguje

Pokud by se vám zdálo, že se během provozu spotřebiče projevují určité nepravidelnosti, pročtěte si laskavě pečlivě nejprve následující pokyny, dříve než případně zbytečně přivoláte servisní službu. Řadu příznaků poruch si můžete odstranit sami.

Označení modelu	Možná příčina / opatření pro odstranění
V ukazateli teploty se objeví „□“.	Vznikla závada při měření teploty. Informujte svoji servisní službu. (Potraviny budou nadále chlazeny; není možné nastavovat teplotu).
Teplota v chladničce je příliš vysoká.	Nastavte nižší teplotu. Potraviny musejí být v chladničce správně uloženy. Pročtěte si odstavec „Teplota v chladničce“. Rozložte potraviny v chladničce takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že může chladný vzduch okolo nich cirkulovat. Přesvědčte se, zda jsou dveře chladničky zcela zavřeny, zda je celé těsnění v pořádku a je dokonale čisté.
Teplota v chladničce je příliš nízká.	Nastavte vyšší teplotu.
Na podlahu vytéká voda.	Umístěte odtokovou hadici, která se nachází na zadní straně spotřebiče, nad odchytačací nádobu. Pročtěte si kapitolu „Před uvedením chladničky do provozu“.
Kompresor je nepřetržitě v provozu.	Nastavte vyšší teplotu. Přesvědčte se, zda jsou dveře chladničky zcela zavřeny, zda je celé těsnění v pořádku a je dokonale čisté.

Výměna tlakové bombičky se provede následujícím způsobem: Odeberte tlakovou bombičku a namontujte spojovací hrdlo na nové bombičce.

Náhradní bombičku získáte u svého místního odborného prodejce. Více informací naleznete na: www.sodafresh.cz.

Odmrazování – chladicí prostor


Chladicí prostor se při každém zastavení kompresoru automaticky odmrází. Vytváření námrazy v chladničce lze zamezit následujícím způsobem:

- Neukládejte do chladničky žádné teplé pokrmy.
- Chladničku stále neotevírejte a nezavírejte, a ponechávejte ji otevřenou pouze na nezbytně dlouhou dobu.

Výměna žárovky

Nasaďte šroubovák do spáry držáku žárovky a žárovku odeberte.

Nasaďte novou žárovku do střední polohy a přitlačte ji, až zaskočí. Nahradejte starou halogenovou žárovku za novou stejnou žárovku s max. hodnotou 20 W.

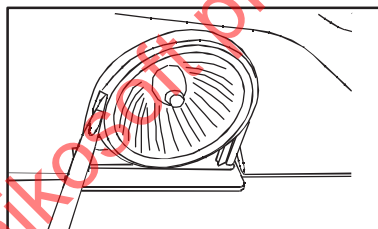


Výměna filtru s aktivním uhlím

Aby byla zachována optimální funkce, měl by se filtr s aktivním uhlím vyměnit při normálním používání spotřebiče jednou za rok.

Nové filtry s aktivním uhlím je možno získat u vašeho obchodníka nebo v servis-

ním středisku. Filtr je umístěn za mřížkou a lze jej dosáhnout otevřením klapky. Mřížka se otevře, jestliže se současně vtlačí páčka vpravo vedle mřížky (1) a klapka se natočí směrem ven.

(2). Filtr s aktivním uhlím se potom vysune z vedení, v němž se posouvá (3). Potom se zasune nový filtr s aktivním uhlím do stejného vodítka. S filtrem je nutno manipulovat velmi opatrně, aby se neuvolňovaly žádné částčky na jeho povrchu.

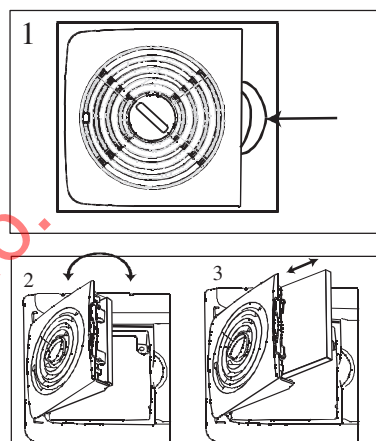

Pokud spotřebič nepoužíváte

Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou přírodní zástrčku z nástěnné zásuvky.

Vyčistěte chladničku způsobem, který je uvedený v kapitole „Čištění“. Nechte dveře spotřebiče otevřené. Pokud byste dveře zavřeli, mohly by v chladničce vznikat nepříjemné pachy.

Jestliže necháte chladničku zapnutou, měli byste někoho požádat, aby se přišel na spotřebič občas podívat, zda se uložené potraviny při případném přerušení dodávky elektrického proudu nezkazily.

Držák lahví a plechovek


Držák lahví a plechovek lze přesunovat do stran, čímž je umožněno flexibilnější umístění lahví a plechovek před mřížkou.

Aby se usnadnilo boční přesunování držáku, je nutné přitisknout polici směrem dozadu.

Při chlazení jedné plechovky nebo láhve by se mělo zboží postavit centrálně před mřížku, aby se tak dosáhlo nejlepšího chladicího účinku.

Při chlazení jedné velké láhve se vyklopí podpěra pro láhev nahoru.


Spuštění a zastavení funkce jsou popsány v odstavci pro rychlé vychlazení nápojů).

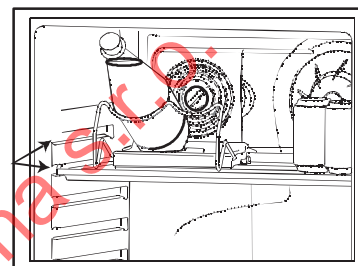

Demontáž držáku pro láhve a plechovky

Vyjměte polici pro rychlé chlazení s držákem ze skříně.

Pro uvolnění držáku od police přehněte háčky, které svírají zadní hranu police.

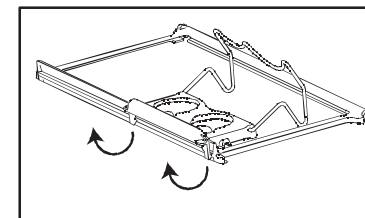

PRAKTICKÉ RADY

Tipy pro úsporu energie

- Pečlivě vyberte místo pro umístění chladničky. Použijte k tomu informace, uvedené v kapitole "Instalace". Při správné instalaci má chladnička menší spotřebu elektrické energie.
- Chladničku stále neotevírejte a nezavírejte, a ponechávejte ji otevřenou pouze na nezbytně dlouhou dobu.
- Občas se přesvědčte, zda je chladnička správně zavřená.
- Zmražené potraviny rozmrazujte

v chladničce, aby bylo možno využívat v chladničce chladu, vycházejícího ze zmraženého zboží.

- Jednou za rok očistěte s použitím vysavače prachu kompresor a chladicí systém na zadní straně spotřebiče.
- Teplé pokrmy nechte před vložením do chladničky vychladnout.
- Zajistěte, aby bylo těsnění dveří chladničky stále v úplném stavu, a aby bylo vždy naprosto čisté.



Ochrana životního prostředí

- Obalový materiál, stejně jako vyřazené zastaralé chladničky, předejte do místa, určeného pro recyklování tohoto typu spotřebičů. Bližší informace získáte u správy obce nebo ve své odborné prodejně.
- Potraviny ukládejte v chladničce v opětovně využitelných nádobách. Od nevratných obalů byste měli upustit v takové míře, jak je to možné.
- Skříň chladničky umývejte s použitím neagresivního čistícího prostředku.



Chladnička a životní prostředí


- Dodržujte doporučení, uvedená v kapitole „Tipy pro úsporu elektrické energie“.
- Izolace dveří a chladivo, použité v této chladničce, neobsahují žádné látky, které by způsobovaly odbourávání ozónové vrstvy zemské koule.
- Veškerý použitý obalový materiál je vhodný pro recyklaci.
- Konstrukce spotřebiče umožňuje jeho jednoduchou demontáž a bezproblémové recyklování.

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Vyjmutí větrací mřížky

Když odstraňujete a znovu montujete větrací mřížku, dejte pozor na správné usazení hadice na vodu.

Při vyjímání větrací mřížky musejí být dveře spotřebiče otevřené. Uvolněte horní hranu větrací mřížky jejím vytážením směrem ven / dolů. Potom vytáhněte větrací mřížku rovně ven.

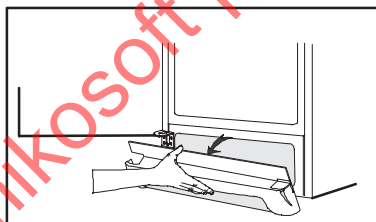


Čištění

Chladničku čistěte zcela pravidelně.

Čištění vnitřního prostoru

Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou přívodní zástrčku z nástěnné zásuvky. Odeberte ze spotřebiče všechny


vyjímatelné díly a ručně je umyjte. Vyčistěte chladničku, její vnitřní prostor a izolaci dveří s použitím měkké utěrky. Pro umytí používejte mírný čistící prostředek zředěný vlažnou vodou. Dveře chladničky se smí zavřít teprve tehdy, když je vnitřní prostor zcela vyschlý.

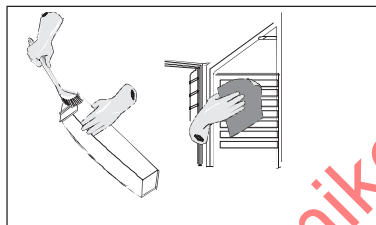

Čištění vnějších stran spotřebiče

Pro čištění nerezových venkovních dílů dveří, které mají povlak s povrchem chránícím proti otiskům prstů, používejte jen vodu a neutrální čistící prostředek. K této práci nepoužívejte žádný prostředek na drhnutí.

Odeberte větrací mřížku (bližší informace jsou uvedeny v kapitole „Vyjmutí větrací mřížky“) a vysajte pomocí vysavače prach pod chladničkou. Odtáhněte spotřebič od stěny a vyčistěte vysavačem prachu jeho zadní stranu, chladicí systém a kompresor.

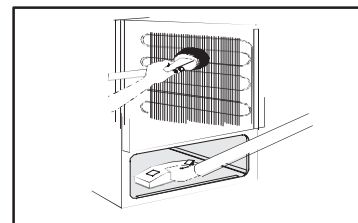

Při přemísťování spotřebiče nadzvedněte jeho přední hranu, abyste nepoškodili podlahu poškrábáním.

Ošetřování a čištění dávkovače vody

Za žádných okolností nepoužívejte k této činnosti brusné a / nebo agresivní čistící prostředky.

V případě potřeby vyčistěte z vnějšku přístupné plochy nádoby na vodu jen s použitím měkké utěrky a teplé vody.

Odkapávací misku dávkovače je možno vymýt ve vlažném roztoku z mírného prostředku pro mytí rukou a vody.

Jestliže systém během delší doby nepoužíváte, doporučuje se vyjmout filtr a zcela vyprázdnit vodu z dávkovače. Vložte filtr do plastového sáčku a zavřete jej. Uložte filtr v mrazničce. Zavřete přívod vody do spotřebiče.

Pokud potom znovu uvádíte spotřebič do provozu, je nutno systém odebráním nejméně tří litrů vody důkladně propláchnout. Před opětovnou instalací filtru musejí být všechny části filtru zcela rozmrazeny.

Jestliže se projeví potřeba upravit zevnitř části systému, ve kterých protéká voda, je možno objednat potřebný sanační materiál v servisním středisku firmy Electrolux.

Údržba během provozu

Výměna vodního filtru se provede následujícím způsobem:

Položte pod filtr kus papíru pro domácnost nebo hadr na umývání nádobí. Vyjměte filtr ven jeho otočením ve směru hodinových ručiček. Vyteče přitom malé množství vody. Otřete vše dosucha a instalujte nový filtr.

Viz odstavec „Když se vodní systém poprvé uvádí do provozu“.

Přívod vody není nutno při výměně filtru zavírat.

Náhradní filtr je možno objednat v servisním středisku firmy Electrolux. Viz odstavec „Údržba a náhradní díly“.